



HIZLI KULLANMA KLAVUZU

Menü Girişi	#123456# NOT: # Tusuna 2 Saniye Basili Tutunuz....	Fabrikasyon menü giriş parolası 123456'dır.
Menü Giriş Parolasını Değiştirme	#123456# 0 Yeni Şifre# Yeni Şifre#*	Menü giriş parolası 3,4,5,6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.
Kullanıcı Kartına Şifre Ekleme	Kullanıcı Kartını Okutunuz. Ardından 3 Saniye Boyunca "#" Tuşuna Basılı Tutunuz. Yeşil Led Yanıp Sönecektir. Şifreyi Giriniz# Şifreyi Tekrar Giriniz#	Kullanıcı kartı kayıtlı olmak zorundadır. Şifre eklenirken Geçiş modu Kart veya Şifre olarak ayarlanmalıdır. Şifre 3,4,5,6 haneli olarak tanımlayabilirsiniz. Cihazın geçiş modunu Kart + Şifre olarak belirleyiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 1.Yöntem	#123456# 1 Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.
Kullanıcı Kart Ekleme 2.Yöntem	#123456# 22 Kullanıcı ID Numarası, Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz. Kullanıcı ID numarası 0001-9999 arasında olmalıdır.
Kullanıcı Şifresi Ekleme 1.Yöntem	#123456# 21 Yönetici Şifresini Giriniz#	Yönetici şifresi 3,4,5,6 haneli olmalıdır.
Kullanıcı Şifresi Ekleme 2.Yöntem	#123456# 23 Kullanıcı ID Numarası, Kullanıcı Şifresini Giriniz#	Kullanıcı şifresi 3,4,5,6 haneli olmalıdır. Kullanıcı ID numarası 0001-9999 arasında olmalıdır.
Kullanıcı Kart Silme 1. Yöntem	#123456# 41 Kullanıcı Kartını Okutunuz#	Cihaza tanımlı kartları peş peşe okutarak silebilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 2. Yöntem	#123456# 42 Kullanıcı ID Numarasını Giriniz#	Kullanıcı kartları mevcut olmasa bile kartları ID numaralarından silebilirsiniz.
Kullanıcı Kart Silme 3. Yöntem	#123456# 43 Kart Üzerindeki Numara#	Kart üzerinde yazan 10 veya 8 haneli rakam girilmelidir.
Kullanıcı Kart Silme 4. Yöntem	#123456# 40 0000#	Cihaza tanımlı bütün kullanıcıları silebilirsiniz.
Cihazın Geçiş Zamanını Belirleme	#123456# 5 (01,99)#	Cihazın geçiş süresini 00 saniye ile 99 saniye arasında tanımlayabilirsiniz.
Cihazın Geçiş Modunu Belirleme	#123456# 6 (01,02,03)#	01 = Kullanıcı kartlı geçiş, 02 = Kullanıcı kartı veya şifresi ile geçiş, 03 = Kullanıcı kartı ve şifresi ile geçiş
Cihazı Fabrikasyon Ayarlarına Döndürme	#123456# 8 99#	Yönetici şifresi sıfırlanmaktadır.

Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürme	- Cihazın enerjisini kesiniz.
	- Cihazın Open ile GND uçlarını kısa devre ediniz.
	- Cihazın enerjisini veriniz. 3 uzun bip sesi duyacaksınız.Sonrasında cihazının enerjisini kesiniz.
	- Cihazın Open ile GND uçlarındaki kısa devreyi kaldırınız. Cihaza enerji veriniz.
Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi cihaz içerisindeki kayıtlı kullanıcılara etki etmemektedir.	
Dikkat!!!	
Cihaz ile kapı kilitleri kontrol edilecek ise kesinlikle diyot kullanılmalıdır.	
Diyot kullanılmayan sistemlerde cihaz arızalanabilir. Garanti dışı olarak değerlendirilir.	

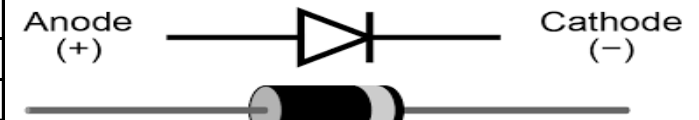

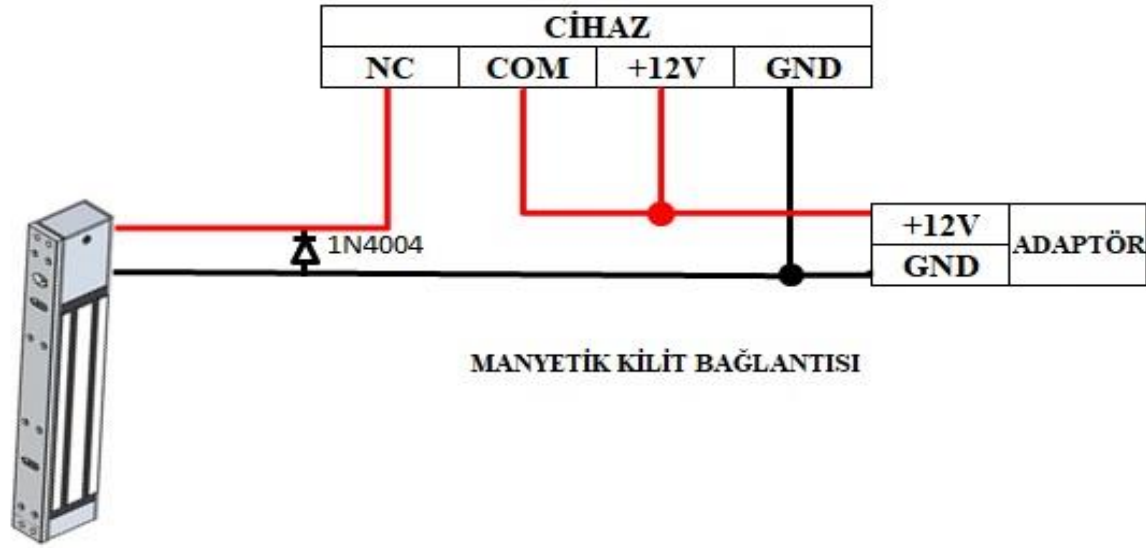

+12V	GND	PUSH	OPEN	BELL	BELL
		NC	COM	NO	

