


## SEENERGY SE-0640 ŞİFRELİ GEÇİŞ HIZLI KULLANMA KLAVUZU

|                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menü Girişi                            | #12345# # YE BASILI TUTUNUZ ...                                                                              | Fabrikasyon menü giriş parolası 12345'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menü Giriş Parolasını Değiştirme       | #12345# 0, Yeni Şifre# Yeni Şifre#                                                                           | Menü giriş parolası 2 veya 8 haneli olarak tanımlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kullanıcı Yönetici Şifresi Ekleme      | #12345# 5, Yeni Şifre# Yeni Şifre#                                                                           | Kullanıcı yönetici şifresi 4 hane olarak tanımlanmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kullanıcı Kart Ekleme 1.Yöntem         | #12345# 1, Eklenecek Kartı Okutunuz#                                                                         | Peş peşe kart tanıma işlemi yapabilirsiniz.<br>İşlem bittikten sonra # tuşuna basmanız gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kullanıcı Kart Ekleme 2.Yöntem         | #12345# 1, Kart Üzerindeki 8 Haneli Numara#                                                                  | Kart üzerinde yazan 10 haneli rakamın son 8 hanesi girilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Master Kart ile Kullanıcı Ekleme       | Master Kartı Okutunuz, Eklenecek Kullanıcı Kartını Okutunuz, Master Kartı Tekrar Okutunuz.                   | Master kart oluşturmak için cihazın enerjisini kesiniz. Cihazın arkasındaki reset butonuna basılı tutarak cihazın enerjisini veriniz. Cihaz ledleri yanıp sönecektir. Oluşturmak istediğiniz kartı cihaza okutarak master kartı oluşturmuş oluyorsunuz. Cihazın enerjisini kesip tekrar verince cihaz normale dönecektir. Master kartı bir sefer okuttuğumuzda cihaz ekleme moduna geçecektir ve ledler yeşil flaş yapacaktır. Master kartı iki sefer okuttuğumuzda cihaz silme moduna geçecektir ve ledler kırmızı flaş yapacaktır. Master kartı üçüncü sefer okuttuğumuzda cihaz normal çalışmasına dönecektir. |
| Master Kart ile Kullanıcı Silme        | Master Kartı Okutunuz, Silinecek Kullanıcı Kartını Okutunuz, Master Kartı Tekrar Okutunuz.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kullanıcı Kart Silme 1. Yöntem         | #12345# 2, Kullanıcı Kartını Okutunuz#                                                                       | Cihaza tanımlı kartları peş peşe okutarak silebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kullanıcı Kart Silme 2. Yöntem         | #12345# 2, Kart Üzerindeki 8 Haneli Numara#                                                                  | Kart üzerinde yazan 10 haneli rakamın son 8 hanesi girilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tüm Kullanıcı Kartlarını Silme         | #12345# 2, 0000#                                                                                             | Cihaza tanımlı bütün kullanıcı kartlarını silebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cihazın Geçiş Modunu Belirleme         | #12345# 3, (00/01/02)#                                                                                       | 00 = Kullanıcı kartlı geçiş,<br>01 = Kullanıcı kartı ve şifresi ile geçiş,<br>02 = Kullanıcı kartı veya şifresi ile geçiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cihazın Geçiş Zamanını Belirleme       | #12345# 4, (01/99)#                                                                                          | Cihazın geçiş süresini 01 saniye ile 99 saniye arasında tanımlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cihazın Wiegand Out Modunu Aktif Etmek | #12345# 9,1,0,2#                                                                                             | Cihazın ledleri sürekli yanar halde ise cihaz wiegand out modundadır.<br><b>Not = Cihazı wiegand out modunda çalıştırdığınız taktirde sadece wiegand olarak kullabilirsiniz.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cihazı Fabrika Ayarlarına Döndürme     | - Cihazın enerjisini kesiniz.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | - Cihazın arkasındaki reset butonuna basılı tutunuz.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | - Buzzer sesini duyunca elinizi reset butonundan çekiniz. Cihaz fabrikasyon ayarlarına dönecektir.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <b>Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi cihaz içerisindeki kayıtlı kullanıcılara etki etmemektedir.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Dikkat!!!

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz ile kapı kilitleri kontrol edilecek ise kesinlikle diyot kullanılmalıdır.            |
| Diyot kullanılmayan sistemlerde cihaz arızalanabilir. Garanti dışı olarak değerlendirilir. |
| 1N4004 - 1N4007 diyot modelleri tercih edilebilir.                                         |



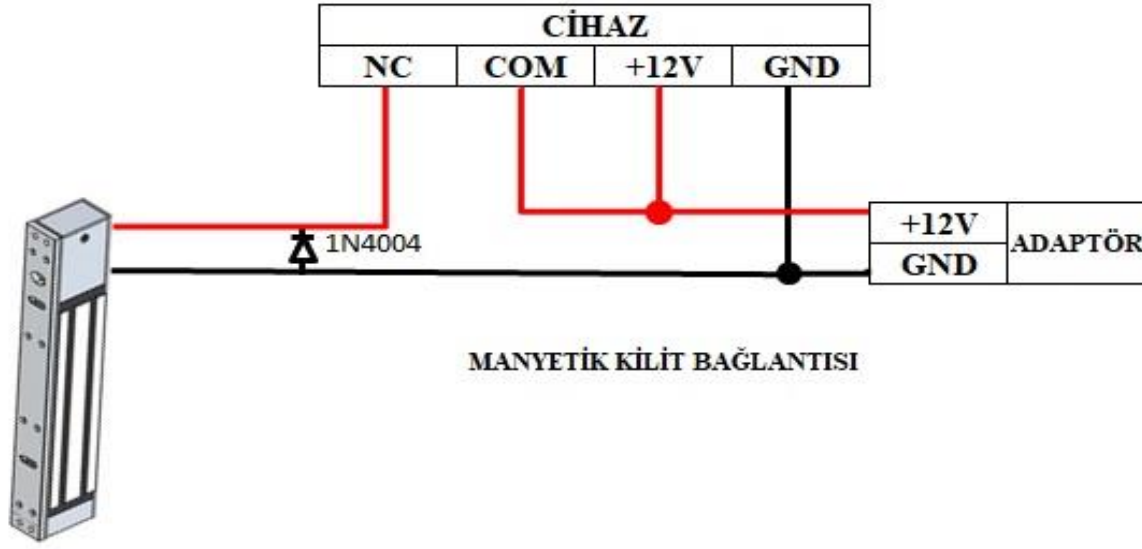

|      |     |    |     |    |    |    |    |      |      |
|------|-----|----|-----|----|----|----|----|------|------|
| +12V | GND | NC | COM | NO | SW | D0 | D1 | BELL | BELL |
|------|-----|----|-----|----|----|----|----|------|------|

